QUICKSTART KM 100/100 R D





Avertissement

Il ne s'agit ici que d'un bref mode d'emploi ! Lire le mode d'emploi ci-joint, avant d'utiliser ou d'entretenir l'appareil. En cas de non-respect des instructions de service et des consignes de sécurité, l'appareil risque de subir des dommages matériels et l'utilisateur ainsi que toute tierce personne sont exposés à des dangers potentiels.

Mise en service











Ouvrir et sécuriser le capot de l'appareil

Vérifier le niveau d'huile

Contrôler le contenu en carburant au moyen de la jauge à essence.

Faire le plein de gazole

D Ouvrir l'alimentation en carburant.

- Vérifier le niveau d'huile sur le vase d'expansion.
- Vérifier le niveau d'huile hydraulique sur le réservoir.
- Fermer le capot.





Ε



A Tirer le levier de réglage du siège vers l'intérieur.

Déplacer le siège, relâcher le levier et enclencher le siège.

Essayer de pousser le siège vers l'avant ou vers l'arrière afin de vérifier qu'il est bien enclenché.



Fonctionnement

1



В



C



Démarrage de la machine

- A Prendre place sur le siège du conducteur.
- B NE PAS actionner la pédale d'accélérateur.
- C Régler le commutateur de programmes sur 1 (déplacement).
- D Tourner la clé de contact au delà de la position 1.

Lorsque la machine a démarré, relâcher la clé de contact.

D



В



С



Déplacer la balayeuse

- A Appuyer lentement sur la pédale d'accélérateur "Marche avant".
- B Appuyer lentement sur la pédale d'accélérateur "Marche arrière".
- C La machine freine automatiquement et s'immobilise lorsque la pédale d'accélérateur avant est relâchée.

2



Balayage avec brosse rotative

A Tourner le commutateur de programmes sur 2

La brosse rotative est abaissée.

1



Balayage avec balais latéraux

A Tourner le commutateur de programmes sur 3 . Les balais latéraux ainsi que la brosse rotative sont abaissés.

5



Balayage avec trappe à gros déchets relevée

A Maintenir la pédale de la trappe à gros déchets enfoncée.

Pour l'abaisser, relâcher la pédale.



Balayage de sols humides ou mouillés

A Ouvrir le clapet sol sec/sol humide

QUICKSTART



Fonctionnement

7



Nettoyer le filtre à poussières

A Pendant l'exploitation, le filtre à poussière doit être nettoyé toutes les 15 à 30 minutes, selon la quantité de poussières.

O A



Vider le bac à poussières

A Soulever légèrement et retirer le bac à poussières.

Vider le bac à poussières.

Insérer et enclencher le bac à poussières. Vider le bac à poussières du côté opposé.

Fin de l'utilisation

4



R



Mise hors service de l'appareil

- A Régler le commutateur de programmes sur 1 (déplacement). Relever les balais latéraux et la brosse rotative.
- B Tourner la clé de contact sur "0" et la retirer.

7



В



С



Fermer le robinet du carburant

- A Ouvrir le capot de l'appareil.
- B Fermer l'alimentation en carburant.
- C Fermer le capot.

2 A



Vider le bac à poussières

A Soulever légèrement et retirer le bac à poussières.

Vider le bac à poussières.

Insérer et enclencher le bac à poussières. Vider le bac à poussières du côté opposé.

QUICKSTART




Entretien et maintenance

Service après-vente de Kärcher

hebdomadaire

1 fois par jour



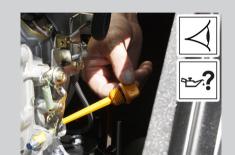

A Vérifier le niveau d'huile.





- A Desserrer les écrous-papillon sur le réservoir d'aspiration.
- B Vérifier le filtre à air.



Contrôler le filtre à poussière et le cas échéant nettoyer le logement de filtre.



- A Nettoyer l'extérieur du véhicule avec un chiffon humide et un détergent doux.
- **△** Avertissement

Risque d'endommagement! Ne pas laver l'appareil au jet d'eau et ne jamais utiliser de détergents agressifs.




Consignes de dépannage

A








- B Ouverture du robinet de carburant
- C Vérifier le niveau du réservoir et d'huile, en cas de besoin, faire l'appoint en huile et en carburant.





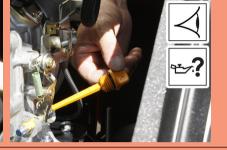

7 A



Le moteur tourne mais le véhicule reste sur place.

A Vérifier la position du levier de roue libre





Le balayage n'est pas effectif

- A Vérifier l'usure de la brosse rotative et des balais latéraux, les remplacer si nécessaire.
- B Vérifier le fonctionnement de la trappe à gros déchets

4







De la poussière s'échappe de l'appareil

- A Vider le bac à poussières
- B Vérifier le filtre à poussières, le nettoyer ou l'échanger
- C Fermer le clapet sol sec/sol humide
- La brosse rotative ne tourne pas
- A Ôter les fils et bandes de la brosse rotative

C

